


## BEFESTIGUNG DES TRAGERIEMENS



Befestigen Sie den Gurt (F) an beiden Seiten des Modules (B) mit den Druckknöpfen.

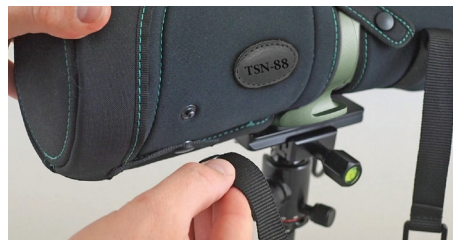

Wiederholen Sie diesen Vorgang mit dem anderen Gurt (F) auf beiden Seiten des Modules (A).



Verbinden Sie den Trageriemen (G) mit den Gurten (F) mit beiden Clips auf beiden Seiten der Vorderseite des Spektives.



Wiederholen Sie diesen Vorgang an der Rückseite des Spektives.

Wenn Sie die neuesten Informationen und Angebote über Kowa-Sportoptikprodukte erhalten möchten, können Sie sich hier anmelden:  
[www.kowasnextbigthing.com](http://www.kowasnextbigthing.com)

**Kowa Optronics Co., Ltd.**  
 4th Fl., Toko Bldg, 4-11-1,  
 Nihonbashi-Honcho  
 Chuo-Ku, Tokyo 103-0023 | Japan

T: +81-3-5651-7061  
[info@kowa-PROMINAR.com](mailto:info@kowa-PROMINAR.com)  
[www.kowa-PROMINAR.com](http://www.kowa-PROMINAR.com)

**Kowa Optimed Deutschland GmbH**  
 Fichtenstr. 123,  
 40233 Düsseldorf | Deutschland

T: +49 (0) 211-542184-00  
[scope@kowaoptimed.com](mailto:scope@kowaoptimed.com)  
[www.kowaoptic.com](http://www.kowaoptic.com)

**Kowa American Corporation**  
 20001 South Vermont Avenue,  
 Torrance, CA 90502 | U.S.A.

T: +1 (800) 966-5692  
[customerservice@kowa.com](mailto:customerservice@kowa.com)  
[www.kowa-usa.com](http://www.kowa-usa.com)

# ERANGUIP

## C-88-N NEOPREN - BEREITSCHAFTSTASCHE



## ANLEITUNG



## TASCHEN MODULE



## OBJEKTIVDECKELHALTER



Die Objektivschutzkappe (D) beinhaltet einen praktischen Objektivdeckelhalter. Diese Halterung dient zur Aufnahme des Objektivdeckels, wenn das Spektiv verwendet wird. (Bild 1)  
**ACHTUNG:** Entfernen Sie immer den Objektivdeckel aus der Halterung und bringen Sie ihn wieder an der Objektivöffnung an, wenn Sie Ihr Spektiv transportieren. Falls das nicht geschieht, könnte die Halteschleife bzw. der Schutzdeckel an der Objektivlinse scheuern und Kratzer verursachen. (Bild 2)



Umhüllen Sie den Objektivteil des Spektives mit dem Modul (A).



Befestigen Sie das Modul (A) mit den drei Druckknöpfen auf der Unterseite des Spektives.



Schieben Sie das Modul (B) über das Okular und setzen Sie es auf den Spektivkörper.



Verbinden Sie die Module (A) und (B) mit dem Modul (C).



Fixieren Sie die Module durch die Druckknöpfe auf beiden Seiten.




Schieben Sie das Modul (D) auf die Objektivöffnung.



Sichern Sie es durch die Druckknöpfe an der Ober- und Unterseite des Modules (A).



Stülpen Sie das Modul (E) über das Okular.

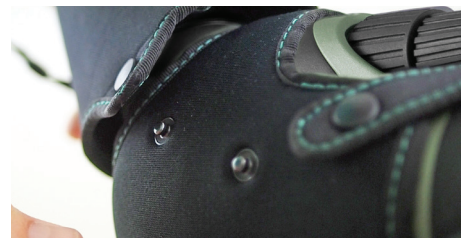

Befestigen Sie es beidseitig mit den Druckknöpfen am Modul (B).



Sichern Sie dieses Modul durch den sich auf dem angenähten Riementeil befestigen am Modul (B).